

Руководство пользователя

PennyTalks (PT)

Персональный цифровой идентификатор объектов с голосовым сопровождением и системой резервного копирования пользовательских записей, работающий в режиме реального времени.

Быстрый старт:

Закрепите самоклеящуюся этикетку на объекте, информацию о котором необходимо запомнить.

Поднесите сенсор устройства к этикетке и диктуйте требуемую информацию.

Чтобы услышать записанное сообщение, поднесите сенсор устройства к этикетке.

Включение и выключение устройства:

Вставьте батарейки в отсек. Нажмите и удерживайте зеленую клавишу включения/выключения в течение 3 секунд.


Если PT не функционирует на протяжении более чем 60 секунд, он автоматически выключается.

Как установить язык голосовых сообщений:
PennyTalks содержит 18 предварительно сохраненных языковых режимов речи.


Функция звуковой индикации также доступна.

1. Поднесите датчик к названию нужного языка на рисунке, входящем в комплект поставки
2. PT озвучивает выбранный язык

Передняя сторона

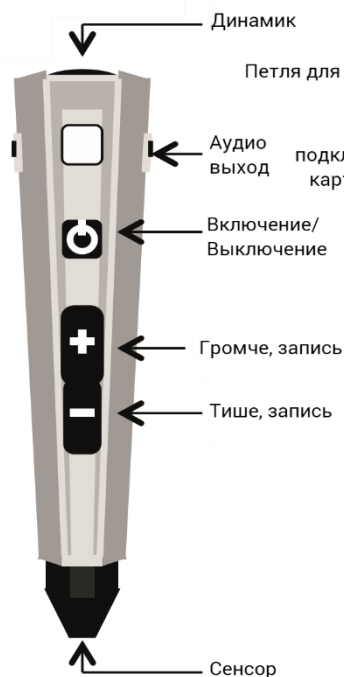


Задняя сторона

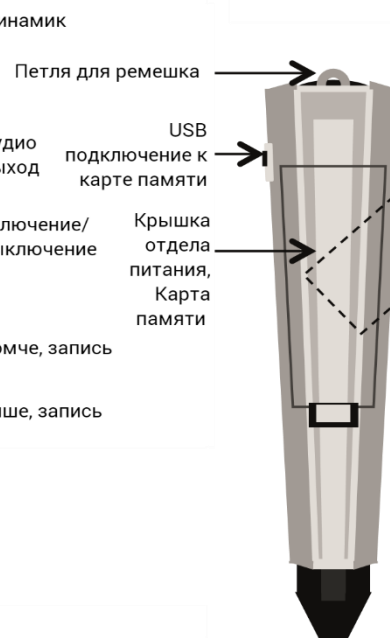

Карта памяти расположена под батарейками

PT оснащен съемной картой памяти объемом 8 Гб, на которой хранятся все ваши заметки. Это автоматическое резервное копирование всех ваших заметок на случай повреждения продукта.

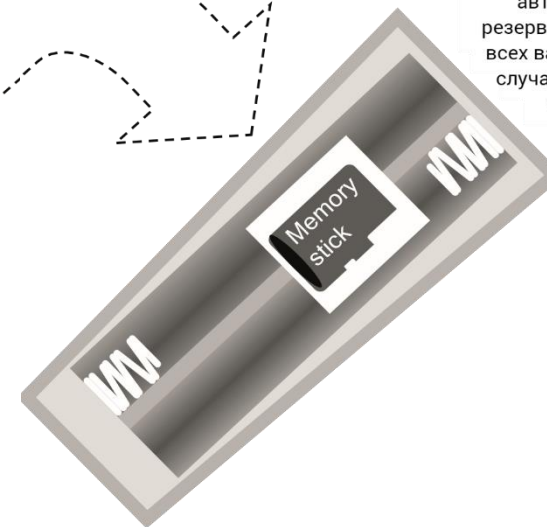

Громкость:

Нажимайте клавиши + (желтая) или – (красная), чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Чтобы сделать запись:

3. Коснитесь датчиком нужной метки. PT должен сообщить: «Это новая метка».
4. Нажмите и удерживайте любую из клавиш громкости, пока не услышите: «Запись начата».
5. Продолжайте удерживать кнопку громкости и произнести требуемое сообщение.
6. Отпустите клавишу по окончании записи.
7. Запись сделана, что подтверждается сообщением: «Запись сохранена».

Воспроизведение:

Поднесите PT к метке, и Вы услышите сделанную ранее пользовательскую запись.

Удаление записи:

1. Коснитесь метки датчиком.
2. PT начнет воспроизводить запись, которая соотносится с данной меткой.
3. Нажмите и удерживайте **ОБЕ** клавиши громкости + (желтая) и – (красная), пока не услышите: «Метка удалена».

Теперь вы можете создать новую запись для данной метки.

Комплект поставки:

Алкалиновые батарейки
USB кабель
Ремешок
Наушник
Самоклеящиеся тактильные метки
Мягкие самоклеящиеся метки для одежды
Рисунки для настройки языка

Технические характеристики:

Батарейки: AAA max 1.5 V
USB – соединение
Стандартный объем памяти: 8Гб, который может хранить неограниченное количество записей.